Door eGuard DG 8100

105°

38 – 110 mm

< 1 sec.

14 – 22 mm

AAA AAA
2x

3,2" TFT

Mirilla de puerta electrónica

es **Manual de instrucciones**

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Door eGuard 07/2013

www.burg-wächter.com

Structure

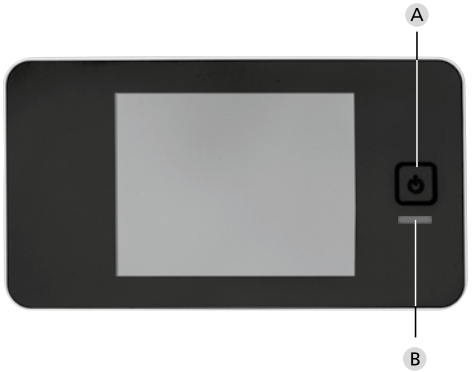

Imágenes

A Tecla ON/OFF
B LED rojo

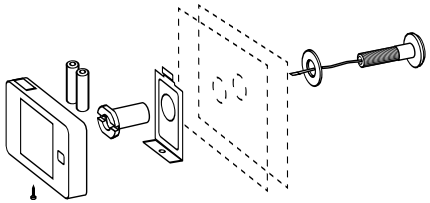

Introducción

Estimado cliente,
Gracias por haber elegido el sistema Door eGuard de BURG-WÄCHTER. Door eGuard es un sistema que funciona con baterías y que dispone de una cámara y de un monitor de colores. Es fácil de instalar y proporciona al usuario la garantía de poder observar lo que ocurre en el lado de fuera de la puerta sin que le vean. Gracias a su amplia área de ajuste, la mirilla de la puerta puede usarse en todas las puertas estándar con un grosor de 38 a 110 mm.El sistema óptico de la cámara puede cubrir agujeros de hasta 22 mm ya existentes en la puerta. El sistema óptico de la cámara posee un gran ángulo de visión que permite ver personas ocultas que se encuentran cerca de la puerta.

Importante: Lea todo el manual de instrucciones antes de iniciar la instalación.

Le deseamos seguridad y calidad de vida con la mirilla de puerta electrónica.
Saludos cordiales,
BURG-WÄCHTER KG

Indicaciones importantes

- El dispositivo se destina exclusivamente a su uso en el interior.
- Quite las baterías si no va a usar el dispositivo durante un largo período de tiempo.
- Quite las baterías antes de proceder a la limpieza. Limpie el dispositivo únicamente con un paño húmedo. No deben usarse otros agentes de limpieza.
- Los líquidos no pueden penetrar en el dispositivo.
- En caso de dudas o problemas, póngase en contacto con nuestro representante de ventas en su área.

Datos técnicos

Suministro eléctrico	2AAA Micro 1,5V (p. ej. LR03)
Monitor	3,2" TFT
Sensor del monitor	CMOS
Ángulo de visión	105°
Grosor de la puerta	38–110 mm
Dimensiones	125 x 68 x 15 mm
Peso (sin baterías)	100 g

Instalación:

1. Haga un agujero de 14 mm de diámetro a la altura de los ojos en la puerta o use un agujero ya existente (puede ser necesario agrandarlo).

2. Coloque la arandela en la rosca de la cámara e introdúzcala en el agujero de la puerta desde el lado de fuera. Tenga cuidado para no dañar el cable y asegúrese que la flecha de la cámara apunta hacia arriba.

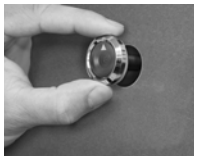

3. Fije la placa de soporte en el interior de la puerta, empujando, en primer lugar, el cable a través del orificio de la placa de soporte. Seguidamente, empuje el cable a través del manguito de protección y use la llave suministrada para enroscarlo en la rosca de la cámara.

4. Conecte el cable al enchufe en la parte trasera del monitor. Seguidamente, coloque el monitor en la placa de soporte y apriételo firmemente con el tornillo de bloqueo desde la parte de abajo.

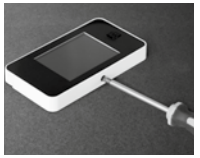

Puesta en marcha y sustitución de las baterías

Cuando se enciende el LED rojo que se encuentra por debajo de la tecla de conexión, esto significa que las baterías están bajas de carga. Sustituya las baterías.
1. Deslice la tapa del compartimiento de las baterías hacia el lado.
2. Coloque dos microbaterías teniendo en cuenta las polaridades correctas.
3. Vuelva a cerrar el compartimiento de las baterías.

Funcionamiento

Pulse la tecla de conexión. La imagen aparece de inmediato en el visor y se mantiene durante 10 segundos. Después, el dispositivo vuelve a desconectarse automáticamente.

Eliminación del dispositivo

Estimado cliente:
Por favor, ayude a evitar los desechos. Si decide eliminar este dispositivo, tenga en cuenta que muchos de sus componentes contienen materiales útiles que se pueden reciclar. No tire este dispositivo a la basura. Infórmese, mediante la autoridad municipal competente, sobre cuáles son los puntos de recogida de desechos de equipos eléctricos.

Significado del contenedor:

Las baterías o acumuladores descargados no deben ser eliminados junto con la basura doméstica. Entregue las baterías/acumuladores a empresas especializadas o a los centros municipales de reciclaje. Esta entrega es gratuita y obligatoria por ley.

Sujeto a errores de impresión y tipográficos y a modificaciones técnicas.